


# Facepass 7

人脸识别门禁终端

快速指南 v1.0

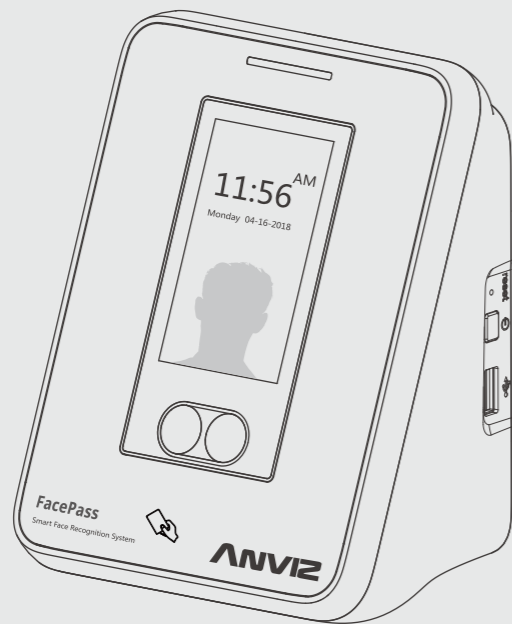

更多详情, 请访问: [www.bekda.com](http://www.bekda.com), 或发送电子邮件: [ser@bekda.com](mailto:ser@bekda.com)。  
 咨询电话: 025-8361 5678, 传真: 025-8640 5678, 服务热线: 400-8282-116。  
 产品外观、技术参数等信息可能会因产品改良发生变化, 最新资讯请访问公司网站。

## ⚠ 注意事项

- 切勿用油或尖锐的物品污损显示屏。
- 本设备内部使用了易碎性器件, 请避免跌落、砸摔、弯曲、重压等操作。
- 本设备的显示屏和关键器件正常工作环境是室内环境。超出此温度范围, 设备的使用效果会变差, 功能和性能会降低。
- 请以软布等材料轻轻擦拭显示屏及面板, 避免使用水洗和清洁剂擦洗
- 设备发生无法退出或终止的操作时, 用户可以按 Reset 复位对设备进行重启。
- 本设备未做防水设计, 请注意在使用中防水防雨。

## 1. 包装清单



## 2. 安装环境

安装之前:


- FacePass 7 工作温度是: 0 --- 45摄氏度, 工作湿度: 20%-80% 阳光或者强光下会对人脸识别效果造成巨大的影响, 因此设备在安装的过程中请避免:
  - ① 在户外阳光直射环境下安装设备;
  - ② 户外安装请对设备进行防水, 防雨保护;
  - ③ 室内安装设备, 请避免强光对设备摄像头造成影响。

## 4. 安装步骤

### 第一步: 安装位置

- FacePass 7 最佳人脸识别距离是30-80cm, 设备摄像头的最佳采集角度是水平和垂直各±20°。
- 推荐安装高度是距地面110cm, 在该高度FacePass 7 设备可以采集身高在145-195cm范围的人群的人脸。请根据实际用户的身高确定设备安装位置。


示意图:

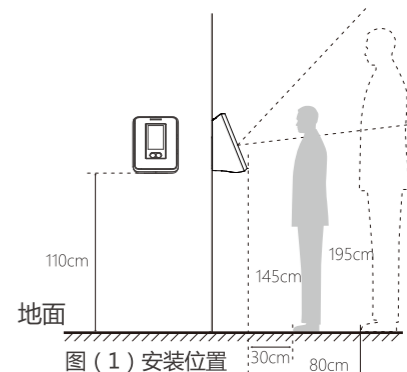

图(1) 安装位置

## 第二步: 安装步骤

- ① 将后挂板放在合适的位置, 按后挂板孔位在墙上进行钻孔。
- ② 安装固定后挂板, 接好相关连线。
- ③ 固定主机。

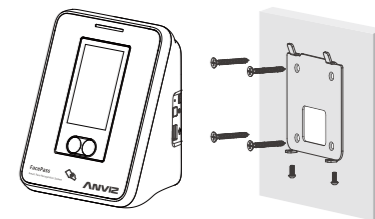

## 5. 快速操作

### • 基本设置



①

②

③

④

接通电源, 并等待 FacePass 7 启动。点击 图标, 输入管理员ID、密码可进入主菜单点击 图标, 输入员工ID、密码进行验证。


点击 图标, 输入ID号0, 密码12345, 进入主菜单 0/12345是出厂默认ID和密码, 你可以更改为你自己的密码或将其他用户设置为管理员。

进入系统设置\时间设置, 去设置日期和时间。

在系统设置\机器 设置中查看或编辑机器号和 管理员密码。

## ● 增加用户

### 快速人脸登记

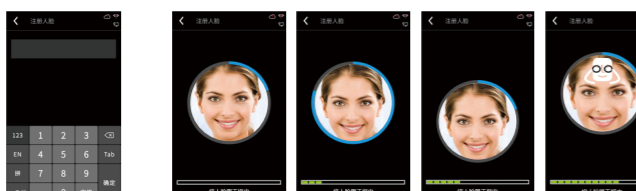


① → ②

① 点击“登记人脸”，输入ID号，进行快速人脸登记。

② 根据设备提示，将人脸放入圆形登记框中心，根据圆形框上下浮动，登记多个角度的人脸图片。登记过程中，请小幅度做左右转头、抬头、低头等动作，如长时间为登记上，请调整脸部位置。当圆形登记框移至上时，请按照设备提示将眼镜摘下登记（如之前戴眼镜登记）。同时在屏幕下方有绿色登记进度块，提示用户登记的进度。

### 其他比对方式登记

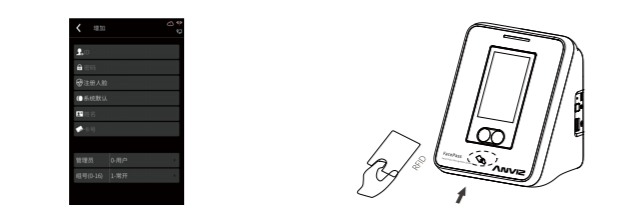

① → ②

① 点击用户管理\增加，根据菜单提示，输入ID、密码和姓名。点击“注册人脸”按照快速登记人脸方式登记人脸即可。

② 点击“卡号”，在设备的刷卡区域，刷需要登记的卡，设备将获得卡号。



### 温馨提示

人脸登记过程中，请不要过多的遮挡额头，请保持眉毛以下脸部可见。为了提高对比精度，我们需要获得多张多个角度的人脸模板，故登记人脸过程将持续一分钟左右，请耐心等待。

推荐使用快速人脸登记。

## ● 通讯设置

### 以太网设置



① → ② → ③ → ④

① 切换到网络设置\因特网，选择以太网或WIFI。

② 切换到网络设置\通讯方式，选择服务器或客户端模式。

③ 切换到网络设置，根据你的网络环境设置以太网或WiFi参数。

④ 在管理端电脑上，拼FacePass 7的IP地址，确保能打通。

### WiFi设置



① → ② → ③ → ④

① 切换至因特网，设置WiFi模式，并输入DNS服务器IP地址。

② 切换至通讯方式，选择服务器或客户端模式。

③ 切换至无线，更改TCP/IP设置，点击“选择WiFi”将切换至第二个窗口。

④ FacePass 7将自动搜索WiFi网络，选择要连接的WiFi，输入密码。

## ● 对比精度设置

**对比精度设置分为：一般/良好/优秀**

**一般：**通过率高，但有几率出现误认。

**良好：**通过率高，推荐该设置。

**优秀：**通过率低，出现误认几率低。




① → ②

① 从主菜单切换至高级设置\考勤设置\对比精度。


② 对比精度为：一般/良好/优秀。

## 6. FacePass 7 外观及接口说明

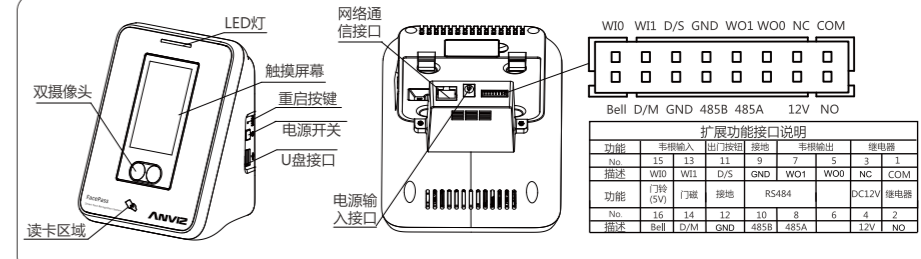

扩展功能接口说明											
功能	引脚输入	出门按钮	接地	韦根输出	继电器						
No.	15	13	11	9	7	5	3	1			
描述	W10	W11	D/S	GND	W01	W00	NC	COM			
功能	门铃 (5V)	门磁	接地	RS484				DC12V	继电器		
No.	16	14	12	10	8	6	4	2			
描述	Bell	D/M	GND	485B	485A	12V	NO				

## 7. 开关电源供电式

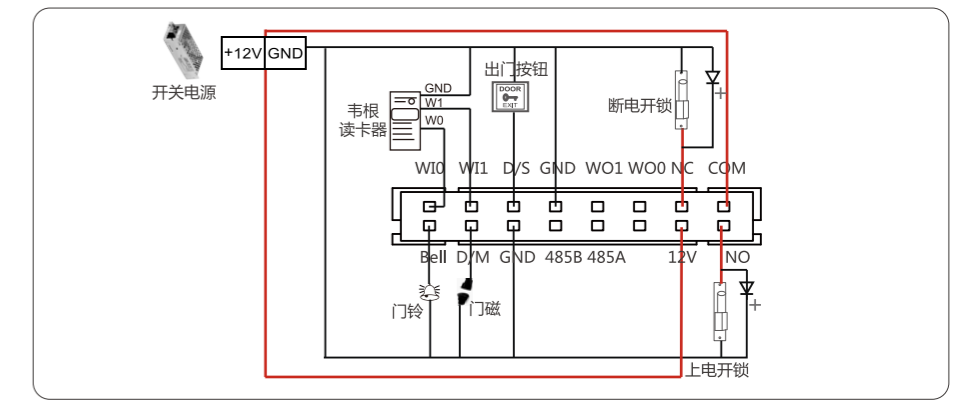

## 8. 门禁控制器接线式

